


Меры безопасности

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего аппарата. Нарушение этих мер и инструкций может повлечь возникновение опасных ситуаций. Данная информация поможет Вам избежать повреждений телефонного аппарата (ТА), ущерба вашему имуществу, а так же исключить травмы при использовании телефонного аппарата.


•Меры безопасности содержат различные инструкции и предостережения.

После прочтения данной Инструкции по эксплуатации сохраните её, ввиду возможности дальнейшего использования.

..... ⚠ **Использование**

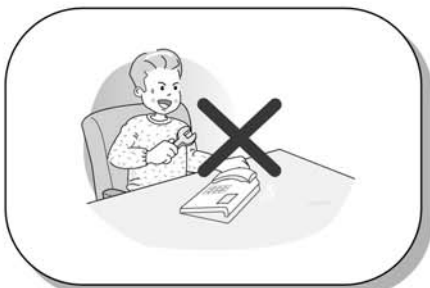

Только квалифицированный и специально подготовленный персонал может производить установку и ремонт телефонного оборудования производства LG Electronics. Для осуществления ремонта обращайтесь в специализированные сервис-центры.

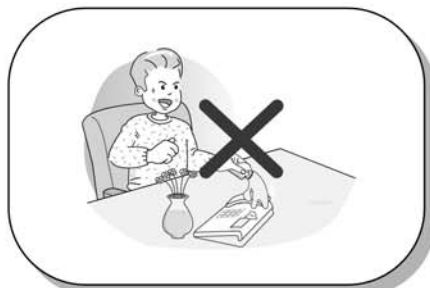

Избегайте попадания жидкости внутрь ТА. Если это произошло, немедленно отключите ТА от электрической сети и телефонной линии и поместите его в сухое место. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Если Вы ощутили запах гари или обнаружили дым из вашего ТА, немедленно отключите его от электрической сети и телефонной линии. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не прикасайтесь к вилке и электрическому шнуру мокрыми руками! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



При отключении энергопотребления или телефонного шнура беритесь за вилку и аккуратно тяните её. Нельзя брать и тянуть за электрический и телефонный шнуры! Это может привести к поражению электрическим током или поломке аппарата.



Не прикасайтесь к вилке, электрическому и телефонному шнурам во время грозы! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.


Меры безопасности

..... ⚠️ **Использование** 🗨️




При подключении телефонного аппарата не используйте поврежденные шнуры и телефонные розетки. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

..... ⚠️ **Выбор места размещения** 🗨️

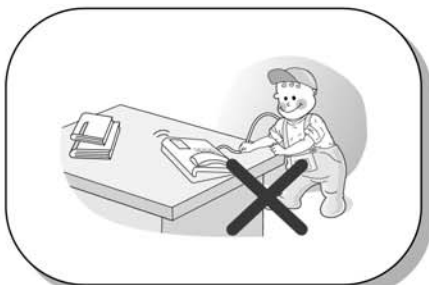

Устанавливайте ТА в места недоступные для детей. В противном случае, это может привести к травмам и/или поломке ТА.

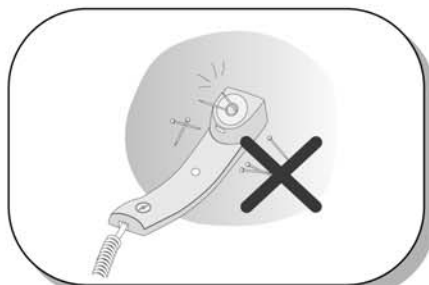


Будьте осторожны при использовании телефонной трубки, т.к. к ней могут примагничиваться иголки, булавки и др. мелкие металлические предметы, что может привести к травмам.



Не устанавливайте ваш ТА в местах с повышенной вибрацией. Это может повлиять на его работу и сократить срок его службы.



Для установки ТА выбирайте сухие помещения с хорошей вентиляцией. В противном случае это может привести к поломке ТА.

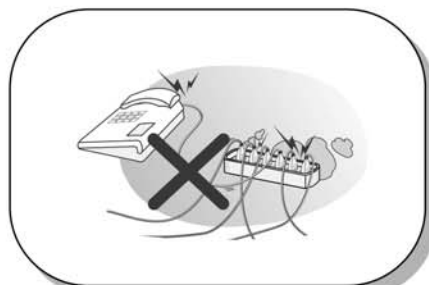

Не подключайте слишком много электрических потребителей к одной розетке. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не кладите на ТА тяжелые предметы. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.


※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.

Меры безопасности


..... ⚠ **Внимание!**



Не роняйте и не кидайте ТА. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.

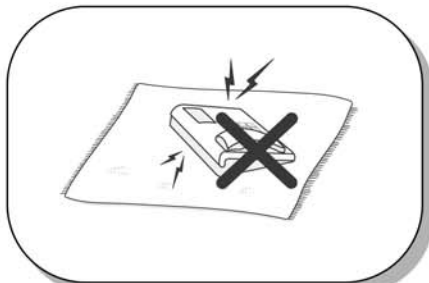

Избегайте воздействия электро-магнитного излучения на ТА. В противном случае это может привести к поломке ТА.

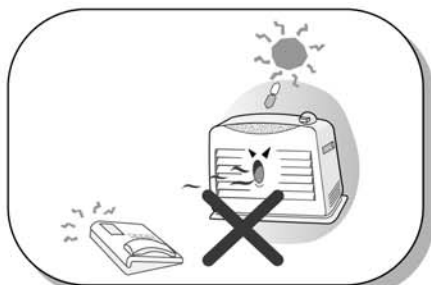


Не устанавливайте ТА в местах попадания прямых солнечных лучей и рядом с нагревательными приборами. В противном случае это может привести к пожару или поломке ТА.



Не позволяйте металлическим или другим инородным предметам попадать внутрь вашего телефона.

Если Вы обнаружите наличие инородного предмета в ТА, немедленно отключите его и обратитесь в специализированный сервис - центр.

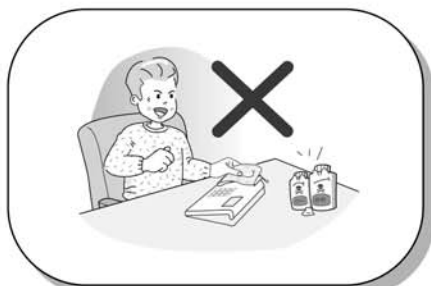

Избегайте воздействия легкоиспаряющихся жидкостей, таких как бензин, спирт, ацетон на ваш ТА. Это может привести к пожару, деформации корпуса или его выцветанию.

Содержание

Обзор	6
LDP-7024LD	6
Описание символов на дисплее	7
Внешний вид и описание кнопок	8
Схема кабельных соединений	10
Порт для подключения дополнительного устройства ADP (Additional Device Port)	11
Вызовы	13
1. Исходящий вызов	13
2. Входящий вызов	13
3 Кнопки управления и Клавиша навигации	14
Основные функции	15
1. В исходном состоянии	15
1.1 Перехват вызова в группе	15
1.2 Конференция	16
1.3 Повторный набор номера	17
2. При снятой трубке	18
3. При внутреннем наборе	18
4. При вызове незанятого внутреннего абонента	18
5. При вызове занятого внутреннего абонента	18
6. При вызове внутреннего абонента в режиме DND	19
7. При ошибке в наборе	19
8. При поступлении внутреннего вызова	19
9. При разговоре с внутренним абонентом	19
10. Постановка в очередь на получение доступа к СО линии	19
11. При наборе/разговоре по СО линии	20
12. Воспроизведение сообщений	20
13. Поисковый вызов	20
Телефонная книга	21
1. Новая запись	21
2. Поиск по имени	23
3. Поиск по номеру	24
4. Поиск по группе	25
5. Код доступа к СО линии	26
6. Удаление всех записей	26

Содержание

Меню	27
1. EZ Меню	27
1.1 Исходящие вызовы	27
1.2 Входящие вызовы	27
1.3 Сокращенный набор	28
1.3.1 Индивидуальный сокращенный набор по номеру	28
1.3.2 Системный сокращенный набор по номеру	28
1.3.3 Сокращенный набор по ICM имени	29
1.3.4 Индивидуальный сокращенный набор по имени	29
1.3.5 Системный сокращенный набор по имени	30
1.4 Переадресация вызовов	31
1.5 Сообщение об отсутствии	32
1.6 Поисковый вызов	33
1.7 Режим DND – «Не беспокоить»	34
1.8 Будильник	34
2. Телефонная книга	35
3. План	36
3.1 Добавление/Удаление/Редактирование событий плана	36
3.2 Поиск события плана	38
3.3 Удаление прошедших событий плана	39
3.4 Наступление события плана	39
3.5 Удаление всех записей	40
4. Профиль	41
4.1 Изменение языка	41
4.2 Регистрация собственного имени абонента	41
4.3 Тип звонка	42
4.4 Спикерфон / Гарнитура	43
4.5 Проводная гарнитура	43
4.6 Яркость подсветки	43
5. Установки	44
5.1 Режим блочной передачи	44
5.2 Класс обслуживания абонентов	45
5.3 Пароль	47
5.4 Сокращенный набор	48
5.5 Режим ответа	49
6. Голосовая почта	50
6.1 Внутренняя голосовая почта	51
6.2 Внешняя голосовая почта	51
Ввод символов	52
Словарь терминов	53

Обзор

LDP-7024LD













Модели LDP-7024LD представляют собой усовершенствованные, удобные для пользователя системные аппараты, имеющие 3 управляющие кнопки и клавишу навигации.

- Основные характеристики
 - Стильный и ультрамодный дизайн
 - 9-и строчный (9 x 32) жидко-кристаллический дисплей
 - 24 программируемые кнопки с двухцветными светодиодными индикаторами
 - Порт для включения дополнительного устройства (**ADP - Additional Device Port**), такого как аналоговый телефон (**SLT**) или факс
 - Возможность просмотра входящих и исходящих вызовов
 - Дополнительные возможности
 - Запись разговоров (При наличии Модуля **USB**)
 - Использование беспроводной гарнитуры (при наличии Модуля **Blue-Tooth**)
 - Интегрирование с компьютером (При наличии Модуля **CTU**)
 - Выбор мелодий звонка и дуплексный режим громкой связи (При наличии Модуля **MFU**)
 - Выбор мелодий (При наличии Модуля **MU**)
 - Дуплексный режим громкой связи (При наличии Модуля **FU**)
 - Возможность настенного монтажа (при наличии комплекта для настенного монтажа)
- ※ Только один из модулей **BTU,CTU,MFU/MU/FU** может быть установлен на один системный аппарат **LDP-7000** серии.



Обзор

Описание символов на дисплее

Символ	Описание
	1. Вызов принят
	2. Перевод вызова
	3. Режим «Не беспокоить» (DND)
	4. Режим работы с проводной гарнитурой (Earphone mode)
	5. Полнодуплексный режим громкой связи (Full Duplex Speaker Phone Mode)
	6. Режим выключенного микрофона (Mute mode)
	7. Мелодия установлена
	8. Будильник установлен
	9. Напоминание установлено (Schedule)
	10. Телефонная книга
	11. Символ светится - Blue-tooth интерфейс прописан, но находится вне зоны действия
	12. Символ светится - Blue-tooth интерфейс прописан и находится в зоне действия; Моргает – ведется разговор через Blue-tooth

Обзор


Внешний вид и описание кнопок



- 1 Телефонная трубка
- 2 Разъем для проводной гарнитуры
- 3 Динамик
- 4 Кнопка быстрого доступа – **Speed**
- 5 Кнопка **DND/FWD**
- 6 Кнопка спикерфона - **Speaker**
- 7 Кнопка удержания/
Сохранения – **Hold/Save**
- 8 Сектор выбор Телефонной книги
- 9 ЖКД (жидко-кристаллический
дисплей)


- 10 Индикатор поступления вызова
- 11 **3** Кнопки управления
- 12 Программируемые кнопки (кнопки
Loop)
- 13 Кнопка перевода вызовов/
программирования – **Trans/PGM**
- 14 Кнопка обратного вызова – **Call back**
- 15 Клавиша регулирования
Громкости
- 16 Сектор Меню клавиши
навигации
- 17 Микрофон **Hands-free**

Обзор

1	Телефонная трубка	Используется для разговора.
2	Разъем для проводной гарнитуры	Используется для подключения гарнитуры к телефонному аппарату для режима Hands-free.
3	Динамик	Транслирует сигнал вызова и голос. 
4	Кнопка быстрого доступа- Speed	Используется для сокращенного набора номера, для программирования, для запоминания последнего набранного номера и т.д.
5	Кнопка DND/FWD	Используется для блокировки всех входящих вызовов. Если функция блокировки активна, индикатор этой кнопки горит красным цветом. Также используется для переадресации вызовов на другой номер или на голосовую почту. Если функция переадресации активна, индикатор этой кнопки мерцает.
6	Кнопка спикерфона – Speaker	Активизирует режим громкой связи, о чем свидетельствует красный цвет индикатора.
7	Кнопка удержания/сохранения – Hold/Save	Используется для удержания вызова или для сохранения информации во время программирования.
8	Сектор выбора Телефонной книги	Используется для сохранения телефонных номеров и осуществления вызовов.
9	ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей)	На дисплее отображаются набираемые номера и входящие номера, статус абонентской линии и различные сообщения.
10	Индикатор поступления вызова	Горит во время поступления вызова на телефонный аппарат.
11	3 Кнопки управления	Используются для выбора функций, отображаемых на дисплее прямо над этими кнопками.
12	Программируемые кнопки	Некоторые из программируемых кнопок предварительно запрограммированы как кнопки резервирования соединительной линии (группы линий) или для выхода в город (кнопки Loop). Программируемые кнопки, могут быть запрограммированы пользователем в соответствии с его предпочтениями.
13	Кнопка перевода вызовов / программирования – Trans/PGM	Используется для перевода вызовов (TRANS) или для входа в режим программирования (PGM)
14	Кнопка обратного вызова – Call back	Используется для обратного вызова номера, исходящий звонок с которого не был принят по причине занятости телефонной линии.
15	Клавиша регулирования громкости	Используется для регулирования громкости сигнала вызова, громкости трубки и громкости режима громкой связи.
16	Сектор Меню	Используется для выбора пунктов меню и опций.
17	Микрофон Hands-free	Используется при активном режиме спикерфона.

Обзор

Схема кабельных соединений

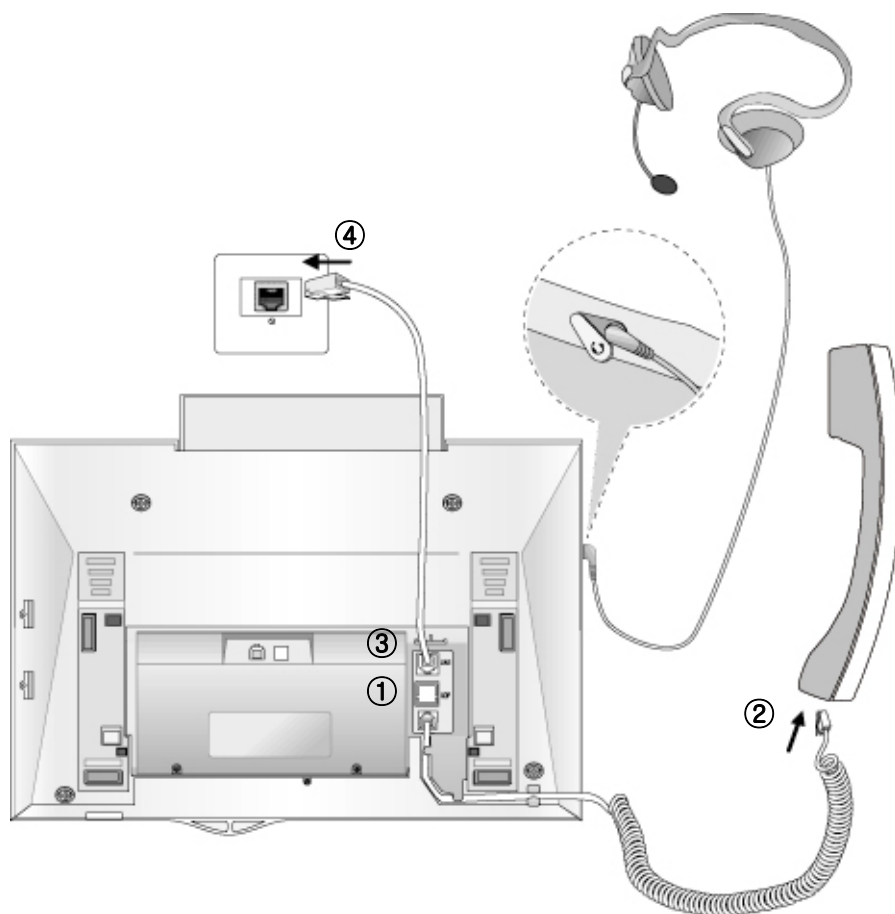

Кабельные соединения


- ①, ② Соедините телефонную трубку с телефонным аппаратом спиральным проводом, как показано на рисунке.
- ③, ④ Соедините телефонный аппарат с телефонной розеткой линейным проводом, как показано на рисунке.

※ Проводная гарнитура подключается в разъем, расположенный на левой боковой части корпуса телефонного аппарата.


Обзор

Порт для подключения дополнительного устройства ADP (Additional Device Port)

■ Подключение аналогового ТА через ADP

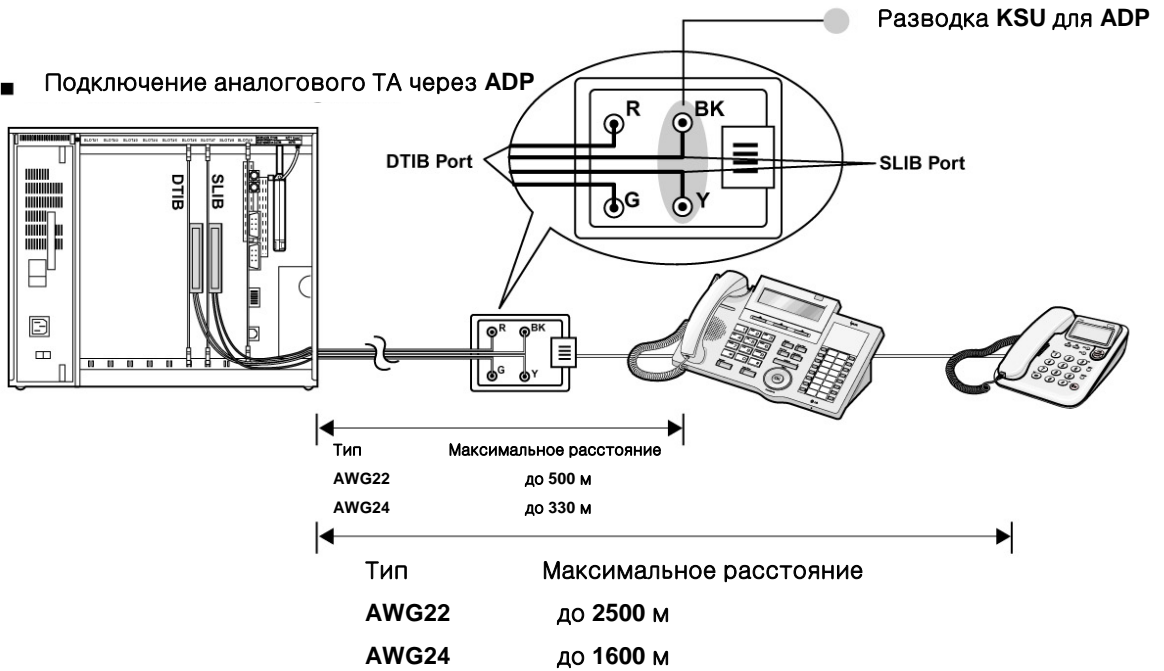


■ Подключение цифрового ТА через ADP

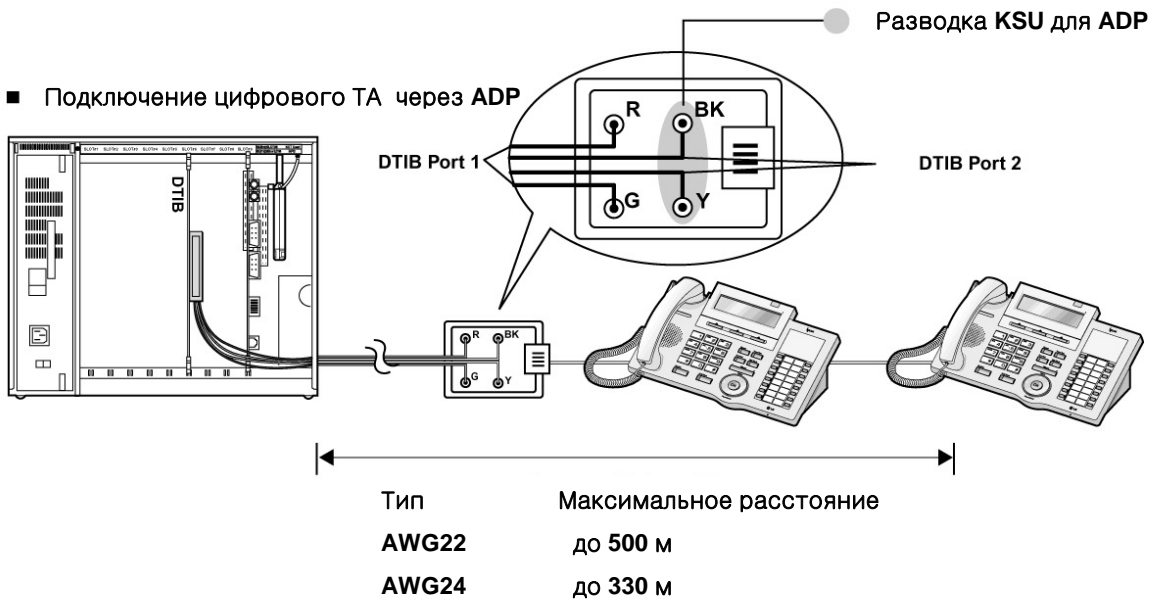

Порт для подключения дополнительного устройства **ADP (Additional Device Port)**

Порт для подключения дополнительного устройства - **ADP (Additional Device port)**

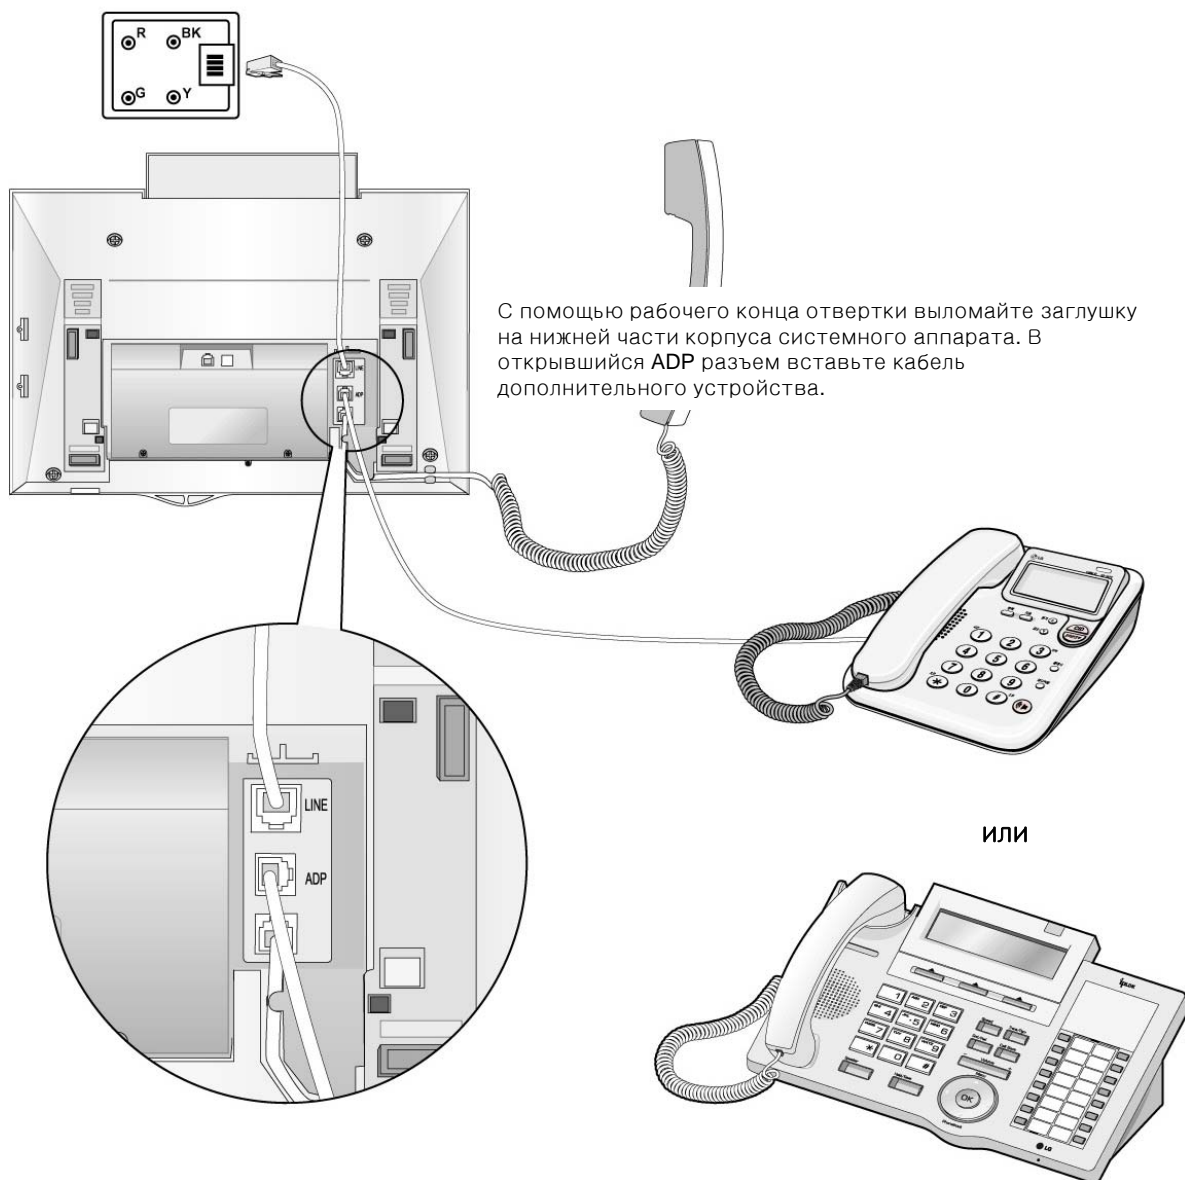


ВЫЗОВЫ

1. Исходящий вызов

Внутренний



или

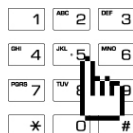

говорите

Поднимите трубку

Наберите номер внутреннего абонента


Внешний



или



Наберите 9 или 0
или нажмите
кнопку
резервирования
СО линии

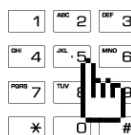

говорите

Поднимите трубку

Наберите городской
номер

2. Входящий вызов

Внутренний



или



говорите

Поднимите трубку

Внешний



или



Нажмите
мерцающую
кнопку
резервирования
СО линии или
кнопку **Loop**.



говорите

Поднимите трубку

3 Кнопки управления и Клавиша навигации

3 Кнопки управления

3 Кнопки управления расположены под дисплеем. Кнопки управления не имеют жестко закрепленных функций, текущая функция кнопки отображается на дисплее строго над кнопкой. Например: Если пользователь вызывает абонента, чья телефонная линия занята, то в трубке он слышит сигнал «занято» и на дисплее отображается статус «занято». Над каждой из кнопок управления отображаются функции возможные к выполнению в данный момент – “Message Wait” (Ожидающее сообщение), “Camp-On” (Ожидающий вызов) и “Flash” (Сброс). Для активации желаемой функции достаточно нажать на соответствующую кнопку управления.



Клавиша навигации

В случаях, когда для выбора пользователя возможно более 3-х функций, на дисплее отображается левая (◀) или правая (▶) стрелка (см. рисунок). При нажатии сектора клавиши навигации, соответствующего направлению стрелки, на дисплее отображаются дополнительные функции. Клавиша навигации располагается под Клавишей регулирования громкости.



Основные функции

Нажав одну из 3-х кнопок управления возможно выбрать одну из функций отображенных в нижней части дисплея. Например, если Вы хотите выбрать функцию перехвата вызова (pickup) (см. рисунок), нажмите левую кнопку. Если для выбора возможны более чем 3 функции, то на дисплее отобразится стрелка. Используйте Клавишу навигации для перехода на следующий/предыдущий экран с отображаемыми для выбора функциями.

1. В ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ

3 Кнопки управления располагаются прямо под дисплеем.



ПЕРЕХВ : нажмите [ПЕРЕХВ] для перехвата вызова в группе перехвата

КОНФЕР : нажмите [КОНФЕР] для перехода в режим конференции.

ПОВТОР : нажмите [ПОВТОР] для повторного набора номера.


1.1 Перехват вызова в группе

С ТА Вы можете перехватить вызов, пришедший на другой ТА, если оба абонента прописаны в одной группе перехвата.

* См. также Руководство по программированию IP LDK-100/300/300E.



Нажмите [ПЕРЕХВ]

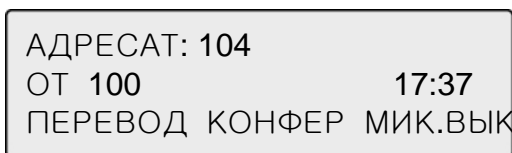

Говорите

Основные функции

1.2 Конференция

ВЫЗОВ НА ТЛФ 100
01 ФЕВ 04 17:34
СООБЩ ФЛЭШ

Наберите желаемый номер внутреннего абонента.
Например: 100

ВЫЗОВ НА ТЛФ 100
01 ФЕВ 04 17:34
ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК.ВЫК

После ответа абонента 100 нажмите [КОНФЕР]

▲
КОНФЕРЕНЦИЯ
01 ФЕВ 04 17:34
ПЕРЕАДР КОНФЕР ПОВТОР ►

Наберите еще один номер внутреннего абонента, с которым необходимо провести конференцию. (например:104)

ВЫЗОВ НА ТЛФ 104
01 ФЕВ 04 17:34
СООБЩ ФЛЭШ

Дождитесь когда абонент 104 примет вызов.

ВЫЗОВ НА ТЛФ 104
01 ФЕВ 04 17:34
ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК.ВЫК

Нажмите дважды [КОНФЕР]

▲
КОНФЕРЕНЦИЯ
01 ФЕВ 04 17:34
КОНФЕР МИК.ВЫК

3-х сторонняя конференция установлена

Основные функции

1.3 Повторный набор номера

ТЛФ 100 (Т)
01 ФЕВ 04 17:34
ПЕРЕХВ КОНФЕР ПОВТОР


Нажмите [ПОВТОР]

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
1234
5678
НАЗАД ПОДРОБНО НАБРАТЬ

Выберите желаемый номер с помощью Клавиши навигации

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	
						1	2004
2	3	4	5	6	7	8	07 / 01
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31						

9114
ЛИНИЯ 001 00:01:01
ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК.ВЫК▶


Нажмите [НАБРАТЬ] или  , для осуществления вызова по выбранному номеру.

DIALED CALL-0
07/24 10:56
1234
НАЗАД НАБРАТЬ

Или нажмите [ПОДРОБНО] для просмотра детальной информации о выбранном номере (DIALED CALL)

Основные функции

2. При снятой трубке

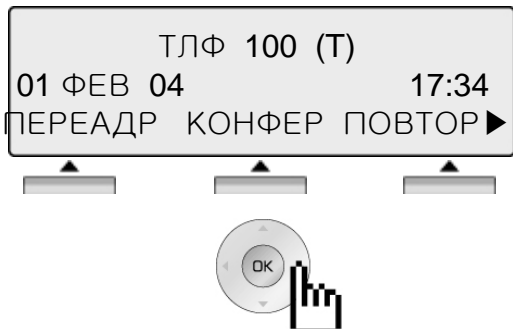

ПЕРЕАДР : Нажмите [ПЕРЕАДР] для перевода вызова на другого внутреннего абонента, голосовую почту и др.


КОНФЕР : Нажмите [КОНФЕР] для входа в режим конференции.

ПОВТОР : Нажмите [ПОВТОР] для повторного набора номера.




АБОНЕНТ : Используйте для постановки и снятия с удержания

3. При внутреннем наборе

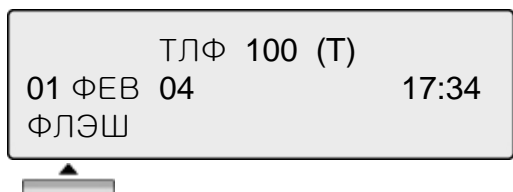

ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ]

4. При вызове незанятого внутреннего абонента

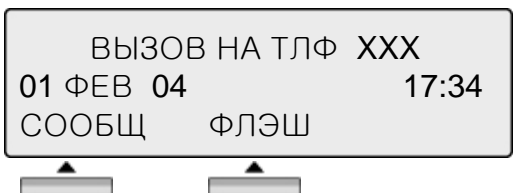

СООБЩ : Нажмите [СООБЩ] чтобы оставить сообщение или внутренний номер (в зависимости от установок станции)

ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

5. При вызове занятого внутреннего абонента



СООБЩ : Нажмите [СООБЩ] чтобы оставить сообщение.

CAMP-ON : Нажмите [CAMP-ON] для уведомления поступления нового вызова

ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

Или




СООБЩ : Нажмите [СООБЩ] чтобы оставить сообщение или внутренний номер.

V.OVER : Нажмите [V.OVER] для разговора с вызываемым абонентом.

ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

Основные функции


6. При вызове внутреннего абонента в режиме DND

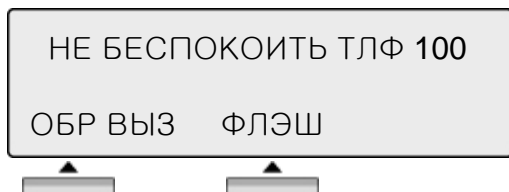

ОБР ВЫЗ : Нажмите [**CALLBK**] чтобы оставить голосовое сообщение или внутренний номер (в зависимости от установок системы).


ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

7. При ошибке в наборе

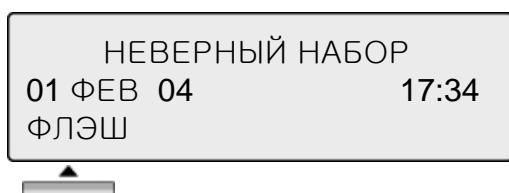


ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

8. При поступлении внутреннего вызова

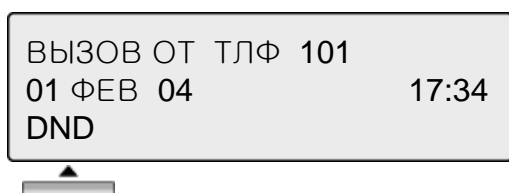

DND : Нажмите [DND] для блокировки входящего вызова.

9. При разговоре с внутренним абонентом

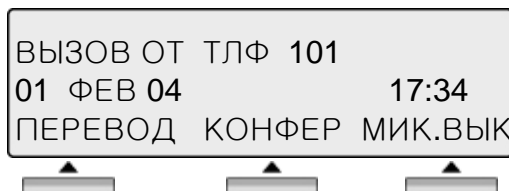


ПЕРЕВОД : Нажмите [ПЕРЕВОД] для перевода входящего вызова на другого абонента.

КОНФЕР : Нажмите [КОНФЕР] для входа в режим конференции.

МИК.ВЫК : Нажмите [МИК.ВЫК] для отключения микрофонов телефонной трубки, громкой связи или гарнитуры. Для включения микрофона нажмите [МИК.ВКЛ].

10. Постановка в очередь на получение доступа к СО линии

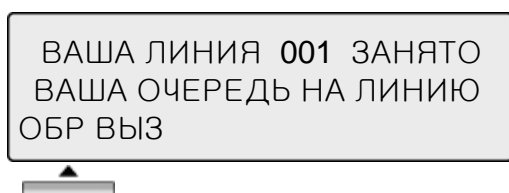

ОБР ВЫЗ : Если после того как Вы набрали «9» для выхода на СО линию, Вы слышите сигнал занято, это значит, что нет свободной СО линии для совершения звонка. Для постановки в очередь на получение доступа к СО линии нажмите [ОБР ВЫЗ].

Основные функции

11. При наборе/разговоре по СО линии



ПЕРЕВОД : Нажмите [ПЕРЕВОД] для перевода входящего звонка на другого абонента.

КОНФЕР : Нажмите [КОНФЕР] для организации конференции.



МИК.ВЫК : Нажмите [МИК.ВЫК] для отключения микрофона трубки или микрофона громкой связи. Для включения микрофона нажмите [МИК.ВКЛ].

ЗАПИС : Нажмите [ЗАПИС] для записи текущего разговора (при наличии зарегистрированных системных ресурсов).

ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ]

АСНР : Нажмите [АСНР] для автоматического дозвона.

12. Воспроизведение сообщений

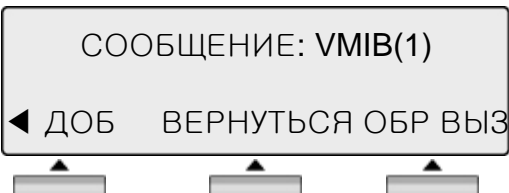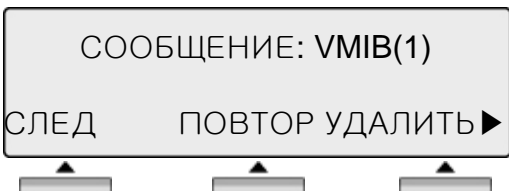

СЛЕД : Нажмите [СЛЕД] для перехода к следующему сообщению.

ПОВТОР : Нажмите [ПОВТОР] для повторения текущего сообщения.

УДАЛИТЬ : Нажмите [УДАЛИТЬ] для удаления текущего сообщения.

ДОБ : Нажмите [ДОБ] для добавления комментариев к текущему сообщению перед пересылкой другому абоненту. Введите комментарии и затем наберите желаемый номер для передачи сообщения.

ВЕРНУТЬСЯ : Нажмите [ВЕРНУТЬСЯ] для повторения сообщения

ОБР ВЫЗ : Нажмите [ОБР ВЫЗ] для резервирования СО линии.

※ ДОБ, ВЕРНУТЬСЯ, ОБР ВЫЗ не доступны в LDK-20.

13. Поисковый вызов





ОТВЕТ : Нажмите [ОТВЕТ] для ответа на поисковый вызов.

Телефонная книга




В меню Телефонная книга [АДРЕСНАЯ КНИГА] возможно сохранение телефонных номеров, поиск, редактирование и удаление сохраненных записей.

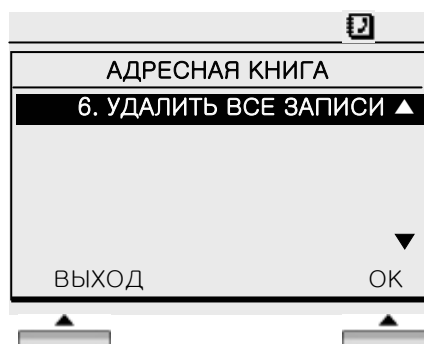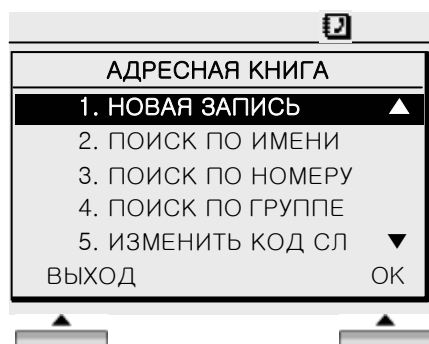


1. Новая запись

Максимальное количество записей Телефонной книги – 100.

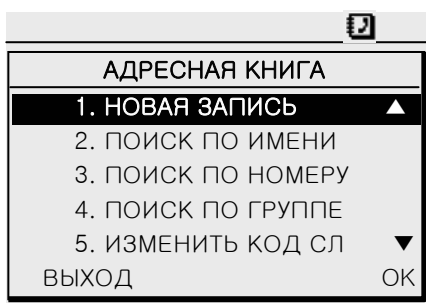

Нажмите кнопку набора [1].

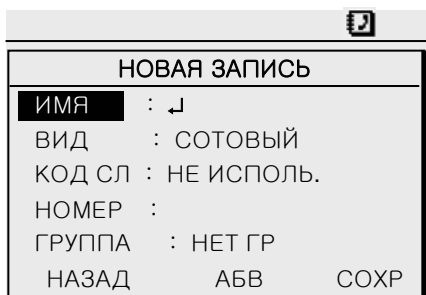


Введите имя. (ИМЯ)

Для перехода к следующему шагу, нажмите



※ Используйте среднюю кнопку управления [АБВ] для выбора типа ввода: заглавные буквы, прописные буквы, цифры, символы.

Телефонная книга

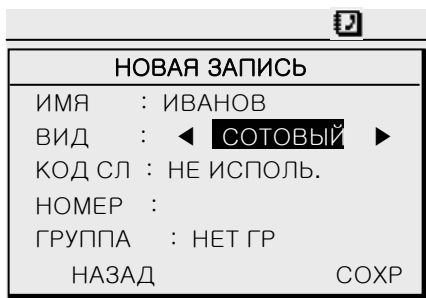

NOVAYA ZAPIS


ИМЯ : ИВАНОВ
ВИД : ◀ СОТОВЫЙ ▶
КОД СЛ : НЕ ИСПОЛЬ.
НОМЕР :
ГРУППА : НЕТ ГР
НАЗАД СОХР

Выберите тип записи: мобильный номер телефона, офисный, домашний, факс, e-mail, адрес или памятка.



NOVAYA ZAPIS

ИМЯ : ИВАНОВ
ВИД : СОТОВЫЙ
КОД СЛ : ◀ КОД -1 ▶
НОМЕР :
ГРУППА : НЕТ ГР
НАЗАД СОХР

Выберите код доступа к внешней линии, используя  :

НЕ ИСПОЛЬ. - не использовать или КОД -1, 2,3,4,5.

※ НЕ ИСПОЛЬ. отображается в случае, если в качестве типа выбран e-mail, адрес или памятка. Т.о. код доступа к внешней линии не может быть выбран.



NOVAYA ZAPIS


ИМЯ : ИВАНОВ
ВИД : СОТОВЫЙ
КОД СЛ : КОД -1
НОМЕР : 123456789
ГРУППА : НЕТ ГР
НАЗАД СОХР

Введите номер телефона. В случае, если в качестве типа выбран e-mail, адрес или памятка, поле доступно для заполнения.



NEW ENTRY

ИМЯ : ИВАНОВ
ВИД : СОТОВЫЙ
КОД СЛ : КОД -1
НОМЕР : 123456789
ГРУППА : ◀ СЕМЬЯ ▶
НАЗАД СОХР

Используя  выберите группу:

семья
друзья
офис
школа
клиенты
клуб.

Для сохранения записи в Телефонной книге нажмите [СОХР].


Телефонная книга

2. Поиск по имени

Нажмите [PHONEBOOK], меню Телефонной книги появится на дисплее.




Нажмите кнопку набора [2].

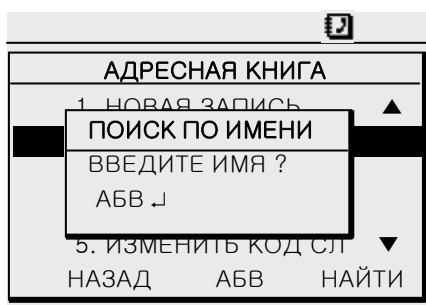

Введите имя для поиска или первые несколько символов имени (например: АБВ) и нажмите [НАЙТИ].


※ Более подробную информацию по вводу имени см. на стр. 52.



Искомое имя появится на дисплее. С помощью  , Вы можете выбрать другое имя.


※ Нажмите [ИЗМЕНИТЬ] для редактирования записи.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].


※ Для выбора типа используйте  .

Телефонная книга

3. Поиск по номеру

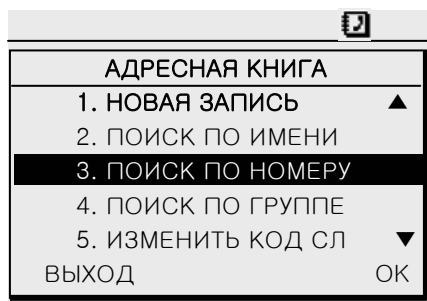


Нажмите кнопку набора [3] .

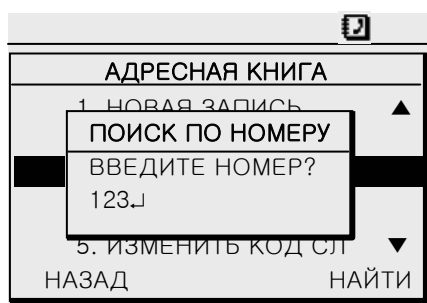

Введите телефонный номер для поиска или несколько первых цифр номера и нажмите [НАЙТИ].




Имя, соответствующее искомому номеру , появится на дисплее. С помощью  , Вы можете выбрать другое имя.

※ Для редактирования записи нажмите [ИЗМЕНИТЬ].

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].


Телефонная книга

4. Поиск по группе

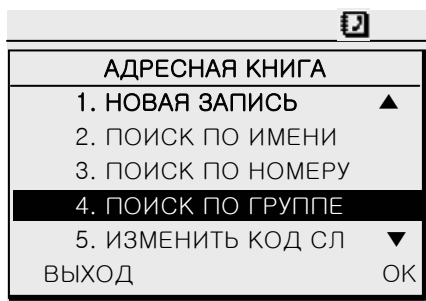


Нажмите кнопку набора [4].



С помощью , выберите группу и нажмите [НАЙТИ].




Искомое имя появится на дисплее. С помощью , Вы можете выбрать другое имя.

※ Нажмите [ИЗМЕНИТЬ] для редактирования записи.


Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].


Телефонная книга

5. Код доступа к СО линии

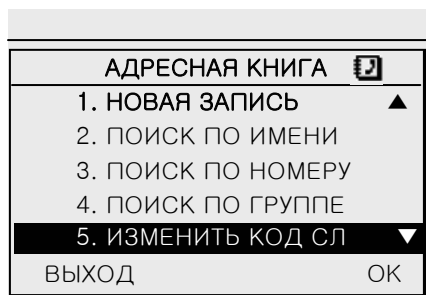


Нажмите кнопку набора [5].

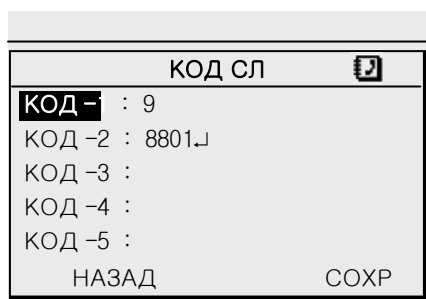

Для выбора строки используйте .

После введения кода доступа нажмите [СОХР].
Данные коды используются при введении новых записей в Телефонную книгу.

6. Удаление всех записей

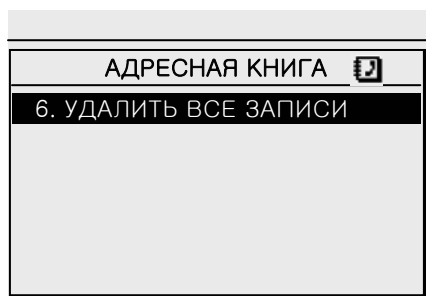

Нажмите кнопку набора [6].



С помощью  выберите 'ДА'.

Нажмите [ОК]. Все записи Телефонной книги будут удалены.

Меню





Нажмите сектор [MENU].



1. EZ Меню

1.1 Исходящие вызовы

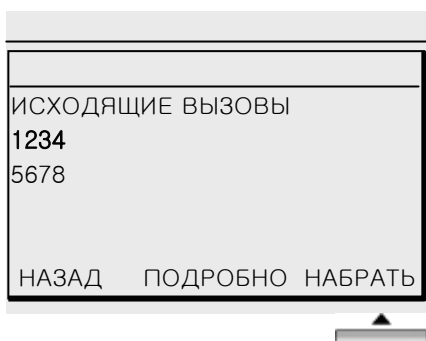


С помощью , выберите желаемую запись списка.


Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

Для просмотра более детальной информации нажмите [ПОДРОБНО].

Также нажмите [НАБРАТЬ] для осуществления вызова.

1.2 Входящие вызовы

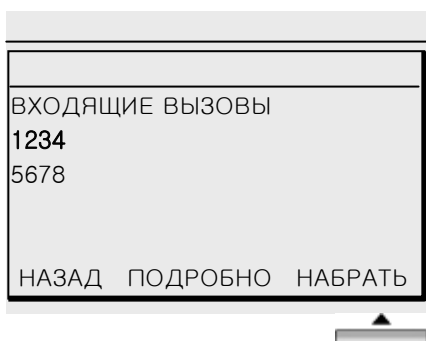

С помощью , выберите желаемую запись списка.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].


Для просмотра более детальной информации нажмите [ПОДРОБНО].

Для осуществления вызова также нажмите [НАБРАТЬ].

Меню

1.3 Сокращенный набор

1.3.1 Индивидуальный сокращенный набор по номеру

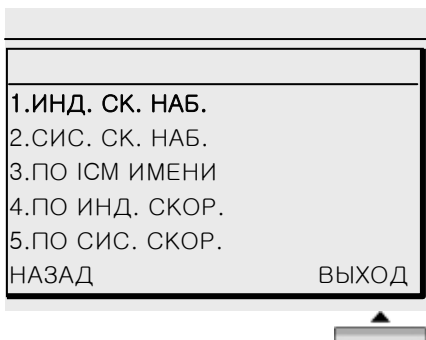

Нажмите кнопку набора [1].


С помощью , выберите желаемую запись.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

※ Для просмотра имени, соответствующего выбранному номеру телефона и наоборот нажмите [ИМЯ/НОМ].



1.3.2 Системный сокращенный набор по номеру

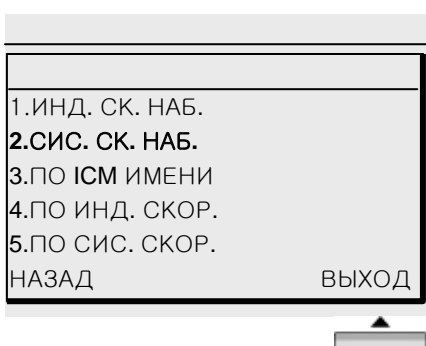

Нажмите кнопку набора [2].


С помощью , выберите желаемую запись.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].




Меню

1.3.3 Сокращенный набор по ИСМ имени

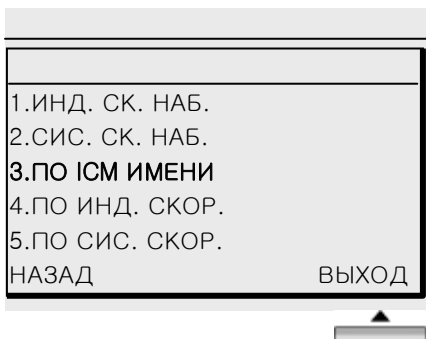


Нажмите кнопку набора [3].




С помощью , выберите желаемое имя.


Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

1.3.4 Индивидуальный сокращенный набор по имени

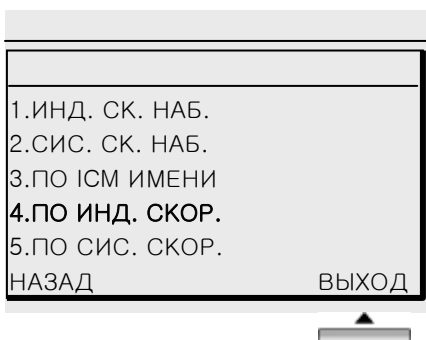

Нажмите кнопку набора [4].

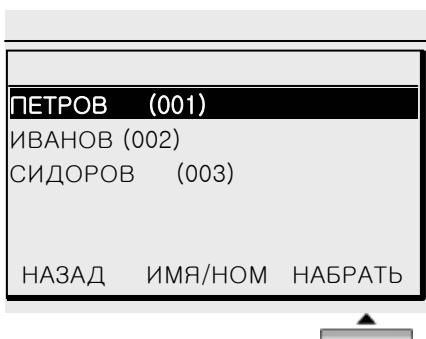


С помощью , выберите желаемое имя.


Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].


Меню

1.3.5 Системный сокращенный набор по имени

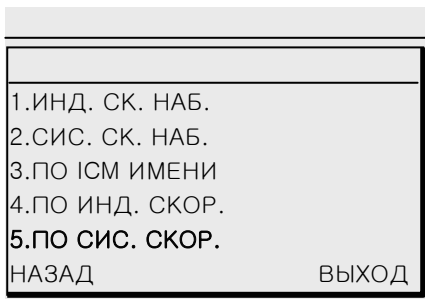

Нажмите кнопку набора [5].

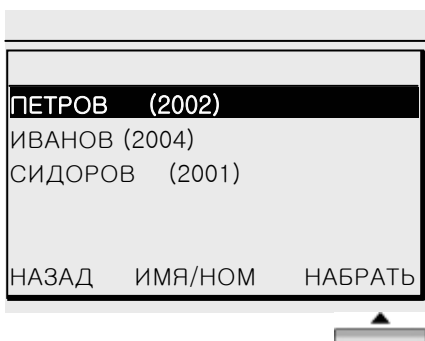

С помощью , выберите желаемое имя.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

Меню

1.4 Переадресация вызовов

Если Вы ждете звонка, но Вам необходимо отлучиться, то Вы можете установить переадресацию вызовов на другой номер. Более подробную информацию см. в Руководстве по программированию.

1.БЕЗУСЛ.ПЕР 6.Н.ПЕР ПО СЕТИ	
2.ПЕР ПО ЗАН.	7.ВХОД. ПО СЕТИ
3.ПЕР НЕОТВ.	0.FOLLOW ME
4.ПЕР НЕОТВ/ЗАН	#.ОТМ.ПЕРЕАДР.
5.Б.ПЕР. ПО СЕТИ	
ВВОД: ТИП ПЕРЕВОДА	
(0 – 7 , #)	
НАЗАД	ВЫХОД

Выберите тип переадресации от 0 до 7.

※ Для отмены переадресации нажмите [#].

(Например: Нажмите [1] для выбора 1-го типа переадресации – «Безусловная переадресация»)

1.БЕЗУСЛ.ПЕР 6.Н.ПЕР ПО СЕТИ	
2.ПЕР ПО ЗАН.	7.ВХОД. ПО СЕТИ
3.ПЕР НЕОТВ.	0.FOLLOW ME
4.ПЕР НЕОТВ/ЗАН	#.ОТМ.ПЕРЕАДР.
5.Б.ПЕР. ПО СЕТИ	
БЕЗУСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД	
НТЛФ/ГР HUNT/# (ПОЧТА)	
НАЗАД	ВЫХОД

Введите номер (группу номеров, голосовую почту и т.д.), на который необходимо переадресовывать вызовы.

	
ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	
2 3 4 5 6 7 8	■
9 10 11 12 13 14 15	2004
16 17 18 19 20 21 22	07 / 01
23 24 25 26 27 28 29	
30 31	
ПЕРЕВОД НА ТЛФ 158 (U)	
06 СЕН 04	11:42
ПЕРЕХВ	КОНФЕР
ПОВТОР	

Установится перевод на введенный номер (группу номеров, голосовую почту и т.д.) и соответствующий символ появится в верхней части дисплея.

Меню

1.5 Сообщения об отсутствии

01.ОБЕД. ВЕРНУСЬ В НН:ММ
02.В ОТПУСКЕ
03.ВЕРНУСЬ В НН:ММ
04.ВЕРНУСЬ ММ:DD
05.НЕТ В ОФИСЕ
ВВОД: НОМЕР СООБЩЕНИЯ
НАЗАД СЛЕД ОТМЕНА

Для просмотра всего списка сообщений об отсутствии используйте [СЛЕД] и [НАЗАД]. Для выбора - введите номер желаемого сообщения.
※ Для удаления сообщения об отсутствии используйте [ОТМЕНА].

01.ОБЕД. ВЕРНУСЬ В НН:ММ
02.В ОТПУСКЕ
03.ВЕРНУСЬ В НН:ММ
04.ВЕРНУСЬ ММ:DD
05.НЕТ В ОФИСЕ
ВВОД: ВРЕМЯ
ЧЧ : ММ
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Введите время.

Например: am 07:30 → вводить 0730.
pm 03:30 → вводить 1530.

01.ОБЕД. ВЕРНУСЬ В НН:ММ
02.В ОТПУСКЕ
03.ВЕРНУСЬ В НН:ММ
04.ВЕРНУСЬ ММ:DD
05.НЕТ В ОФИСЕ
ВВОД: ВРЕМЯ
07:30 НАЖМИТЕ [HOLD]
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Для сохранения нажмите [HOLD].

1.6 Поисковый вызов

Поисковый вызов используется в случае, когда необходимо найти кого-либо или в чрезвычайных ситуациях. Внешний поисковый вызов требует наличия внешнего усилителя и внешней акустической системы. Поисковый вызов возможен только с тех аппаратов, на которых эта функция открыта. Более детальную информацию см. в Руководстве по программированию.

1.ВНУТРЕНН 6. ВНЕШН.ВСЕ ЗОНЫ
2.ВСЕ ВНУТР 7. ВНУТР+ВНЕШН.
3.ВНЕШН. ЗОНА 1
4.ВНЕШН. ЗОНА 2
5.ВНЕШН. ЗОНА 3

НАЗАД ВЫХОД

LDK-100/300/600

1.ВНУТРЕННИЙ
2.ВСЕ ВНУТР
3.ВНЕШН. ЗОНА 1
4.ВНУТР+ВНЕШН.

НАЗАД ВЫХОД

LDK-20

Выберите зону поиска.

1.ВНУТРЕН 6.ВНЕШН.ВСЕ ЗОНЫ
2.ВСЕ ВНУТР 7.ВНУТР+ВНЕШН.
3.ВНЕШН. ЗОНА 1
4.ВНЕШН. ЗОНА 2
5.ВНЕШН. ЗОНА 3
ГР ВНУТР ОПВ: (01-15)

НАЗАД ВЫХОД

LDK-100/300/600

1.ВНУТРЕННИЙ
2.ВСЕ ВНУТР.
3.ВНЕШН. ЗОНА 1
4.ВНУТР+ВНЕШН.
ГР ВНУТ ОПВ (01-10)

НАЗАД ВЫХОД

LDK-20


Выберите желаемую зону поискового вызова.

Для осуществления поискового вызова поднимите трубку.

После завершения поискового вызова положите трубку.


Меню

1.7 Режим DND - «Не беспокоить»

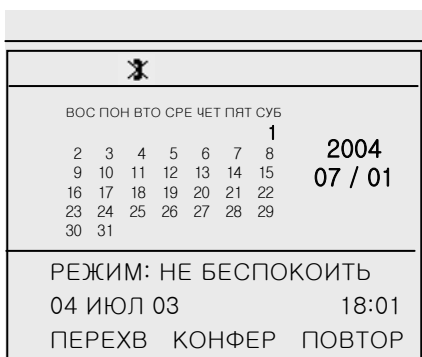


После установки режима «Не беспокоить» соответствующая иконка появится в верхней части дисплея.

1.8 Будильник

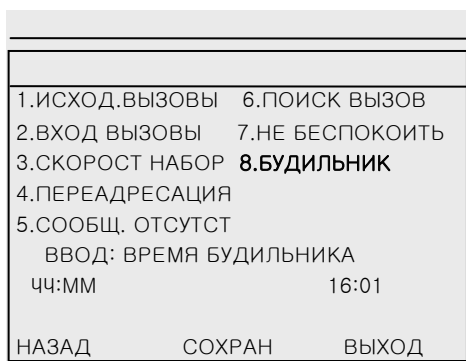

Введите время будильника.

Для сохранения введенного времени нажмите [СОХРАН].

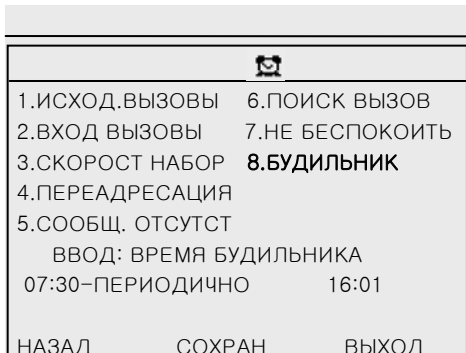

Иконка будильника и мигающий символ [*] появятся на дисплее.

- РАЗОВО : Один день (по умолчанию)

- ПЕРИОДИЧНО : Каждый день (#)

* Пример установки времени : (7 часов)


• am 07:00

• pm 19:00



Меню



Нажмите сектор [MENU].

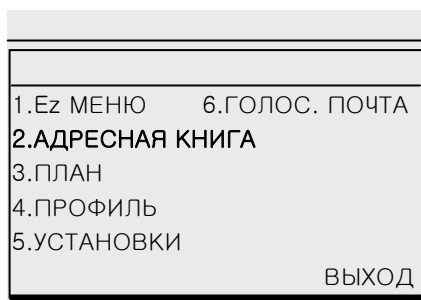

2. Телефонная книга

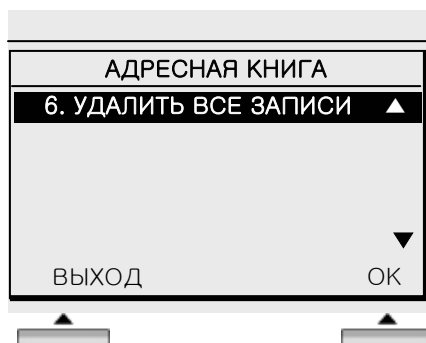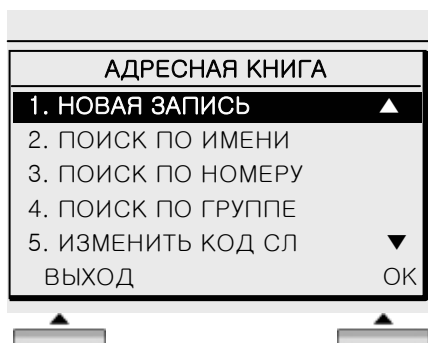


Более подробная информация на стр. 21.

Меню



Нажмите сектор [MENU].

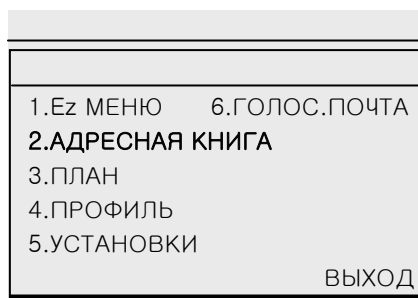



3. План событий

3.1 Добавление/Удаление/Редактирование событий плана

Максимальное количество событий плана - 50.


Календарь с 1960 по 2040.

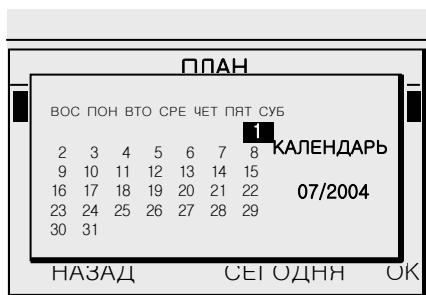

С помощью  выберите дату. Для сохранения выбранной даты нажмите [ОК].

※ Нажмите [СЕГОДНЯ] или [5] для выбора текущей даты.


- Нажмите [1] для перехода на предыдущий год.
- Нажмите [3] для перехода на следующий год.
- Нажмите [7] для перехода на предыдущий месяц.
- Нажмите [9] для перехода на следующий месяц.

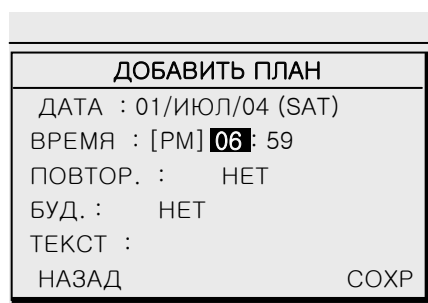

Для добавления новой записи нажмите [ДОБ]. Используйте кнопки набора для ввода времени.

※ am 7:00 ► 0700
pm 7:00 ► 1900



С помощью , установите периодичность повтора: никогда (НЕТ), каждый день (ДЕНЬ), каждую неделю (НЕДЕЛЯ) или каждый месяц (МЕСЯЦ).

Меню

ДОБАВИТЬ ПЛАН

ДАТА : 01/ИЮЛ/04 (SAT)
ВРЕМЯ : [PM] 06 : 59
ПОВТОР. : НЕТ
БУД. : **НЕТ**
ТЕКСТ :

НАЗАД УСТ СОХР




Для установки напоминания о плане нажмите [УСТ] и установите время напоминания.

ДОБАВИТЬ ПЛАН

ДАТА : 01/ИЮЛ/04 (СУБ)
ВРЕМЯ : [PM] 06 : 59
ПОВТОР. : НЕТ
БУД. :00 ЧЧ 00 ММ ОСТ
ТЕКСТ КОНФЕРЕНЦИЯ
НАЗАД АБВ СОХР



Для сохранения параметров сообщения нажмите [СОХР].



ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ

						1	
2	3	4	5	6	7	8	07/2004
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31						

ПРОВЕРЬТЕ РЕЖИМ

01 ИЮЛ 04 18:01

Иконка напоминания события появится в верхней части дисплея и в заданное время прозвучит напоминающий звуковой сигнал. После просмотра сообщения иконка исчезнет.

Меню

3.2 Поиск события плана

ПОИСК ПЛАНА	
ПОИСК :	ПЛАНА
ГОД :	◀ 2004 ▶
МЕСЯЦ :	02
ТЕКСТ :	
НАЗАД	ВСЕ
	НАЙТИ

С помощью , выберите год.

ПОИСК ПЛАНА	
ПОИСК :	ПЛАНА
ГОД :	2004
МЕСЯЦ :	◀ 06 ▶
ТЕКСТ :	
НАЗАД	ВСЕ
	НАЙТИ

С помощью , выберите месяц.


Нажмите [НАЙТИ], список найденных сообщений появится на дисплее.

ИТОГО	
ДАТА :	01/ИЮЛ/04 1/1
[AM] 07:45 КОНФЕРЕНЦИЯ	
НАЗАД	ПРОСМОТР


Для просмотра содержимого сообщения используйте [ПРОСМОТР].


Меню

3.3 Удаление прошедших событий плана

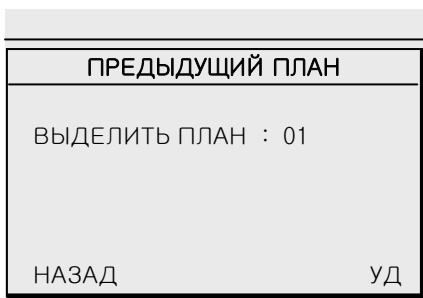

Количество прошедших событий плана отображается на дисплее. Для удаления нажмите [УД].

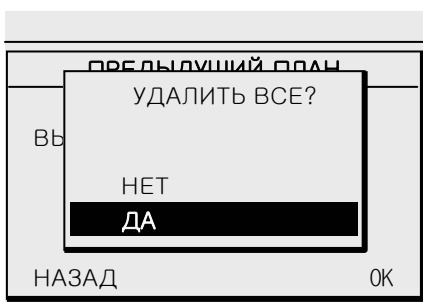


С помощью  , выберите [ДА] или [НЕТ]. Для удаления записей нажмите [ОК].

3.4 Наступление события плана




Когда текущее время совпадает с установленным временем напоминания события плана в верхней части дисплея отображается соответствующий символ и раздается звуковой сигнал.

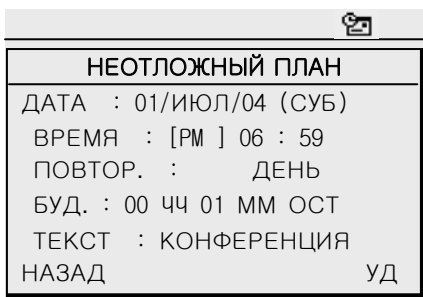


Для просмотра наступившего события (неотложного плана) нажмите Неотложный план – последний план, в котором сработало звуковое напоминание.

Для удаления иконки напоминания нажмите [УД]. Если Вы хотите, чтобы иконка осталась, нажмите [НАЗАД].

3.5 Удаление всех записей

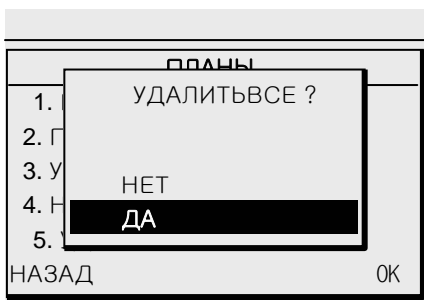

С помощью , выберите [ДА] или [НЕТ].

Нажмите [ОК].

Если выбрано "ДА", все сообщения будут удалены.
Если выбрано "НЕТ", ничего удалено не будет.

Меню



Нажмите сектор [MENU].

1.Еz МЕНЮ	6.ГОЛОС. ПОЧТА
2.АДРЕСНАЯ КНИГА	
3.ПЛАН	
4.ПРОФИЛЬ	
5.УСТАНОВКИ	
	ВЫХОД

4. Профиль

4.1 Изменение языка

1.ИЗМ. ЯЗЫК	6.ЯРК. ПОДСВ.
2.ЗАРЕГИСТР ИМЯ	
3.ТИП ЗВОНКА	
4.СПКВ/ГАРНИТУРА	
5.ГАРНИТУРА	
НАЗАД	ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [1] для изменения языка отображения.

4.2 Регистрация собственного имени абонента

1.ИЗМ. ЯЗЫК	6.ЯРК. ПОДСВ.
2.ЗАРЕГИСТР ИМЯ	
3.ТИП ЗВОНКА	
4.СПКВ/ГАРНИТУРА	
5.ГАРНИТУРА	
ИВАНОВ	
НОВОЕ, ЗАР. ИМЯ ()	
НАЗАД	АБВ> ОК

Нажмите кнопку набора [2] и введите имя.

※ Для более детальной информации о вводе имени см. стр. 52.


Для сохранения имени нажмите [ОК].

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	
2 3 4 5 6 7 8	1 2004
9 10 11 12 13 14 15	07 / 03
16 17 18 19 20 21 22	
23 24 25 26 27 28 29	
30 31	
ВЫЗОВ НА ИВАНОВ	
01 ИЮЛ 04	07:45
СООБЩ.	ФЛЭШ


В момент вызова на телефонном аппарате вызываемого Вами абонента вместо внутреннего номера отобразится ваше Имя.

Меню

4.3 Тип звонка

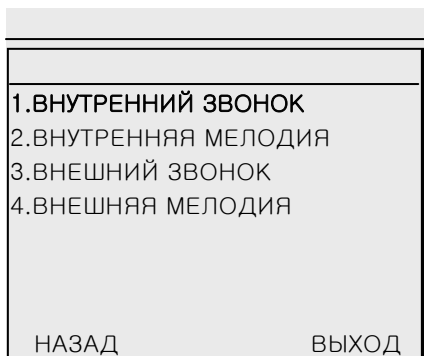


Нажмите кнопку набора [1].

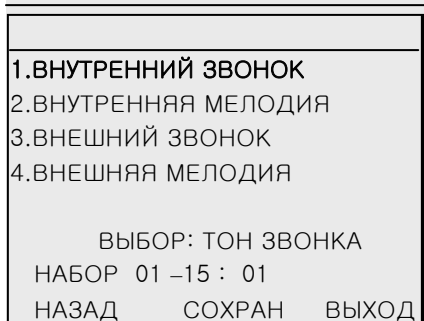

Используя кнопки набора выберите тон сигнала внутреннего вызова.
от 01 до 15.
Например: 01

※ Установка тона сигнала внешнего вызова аналогична внутреннему.

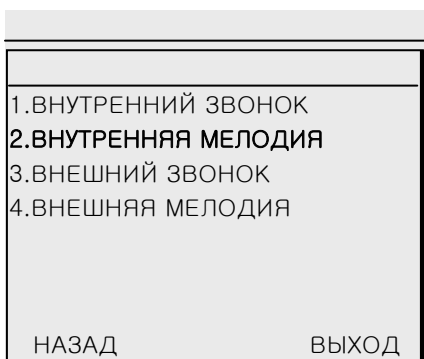


Нажмите кнопку набора [2].



С помощью секторов Влево/Вправо выберите желаемую категорию.

※ Для отмены нажмите [ВЫХОД].

С помощью секторов Вверх/Вниз, выберите желаемую мелодию сигнала вызова.

Для установки выбранной мелодии нажмите [ОК] или .

※ Установка мелодии звонка внешнего вызова аналогична (CO MELODY).
Для установки мелодии необходим модуль MFU или MU.

Меню

4.4 Спикерфон / Гарнитура

1.ИЗМ. ЯЗЫК	6.ЯРК. ПОДСВ.
2.ЗАРЕГИСТР ИМЯ	
3.ТИП ЗВОНКА	
4.SPKR/ГАРНИТУРА	
5.ГАРНИТУРА	
ВЫБОР: СПИК-ФОН/НАУШНИКИ (1:СПИК-ФОН 0:НАУШНИКИ) : 1	
НАЗАД	СОХРАН Выход

Нажмите кнопку набора [1] для выбора режима громкой связи или [0] для выбора режима работы с беспроводной гарнитурой. Для сохранения выбранного режима нажмите [СОХРАН].

4.5 Проводная гарнитура

1.ИЗМ. ЯЗЫК	6.ЯРК. ПОДСВ.
2.ЗАРЕГИСТР ИМЯ	
3.ТИП ЗВОНКА	
4.SPKR/ГАРНИТУРА	
5.ГАРНИТУРА	
ГАРНИТУРА (1:ВКЛ/0:ВЫКЛ) : ВЫКЛ	
НАЗАД	СОХРАН Выход

Для активизации режима работы с проводной гарнитурой нажмите [1] в обратном случае - [0]. Для сохранения настройки нажмите [СОХРАН].

Примечание

Для использования проводной гарнитуры режим Спикерфон/гарнитура должен быть установлен как гарнитура.

4.6 Яркость подсветки

1.ИЗМ. ЯЗЫК	6.ЯРК. ПОДСВ.
2.ЗАРЕГИСТР ИМЯ	
3.ТИП ЗВОНКА	
4.SPKR/ГАРНИТУРА	
5.ГАРНИТУРА	
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□	
ВЫБОР КНОПКОЙ [VOL]	
НАЗАД	ВЫХОД

С помощью  или  установите уровень яркости подсветки.

Меню



Нажмите сектор [MENU].

1.Еz МЕНЮ	6.ГОЛОС. ПОЧТА
2.АДРЕСНАЯ КНИГА	
3.ПЛАН	
4.ПРОФИЛЬ	
5.УСТАНОВКИ	
	ВЫХОД

5. Установки

5.1 Режим блочной передачи

1.РЕЖИМ ENBLOCK
2.COS АБОНЕНТА
3.ПАРОЛЬ
4.СКОР. НАБОР
5.РЕЖИМ ОТВЕТА
РЕЖИМ ENBLOCK
(1:ВКЛ/0:ВЫКЛ) : ВЫКЛ
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [1] для установки режима блочной передачи (РЕЖИМ ENBLOCK).
Для сохранения установленного режима нажмите [СОХРАН].

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	
2 3 4 5 6 7 8	1
9 10 11 12 13 14 15	2004
16 17 18 19 20 21 22	07 / 03
23 24 25 26 27 28 29	
30 31	
ТЛФ 100 (Т)	
1234	
ОЧИСТИТЬ	НАБРАТЬ

В режиме блочной передачи, после набора номера, для его удаления нажмите [ОЧИСТИТЬ].
Для осуществления вызова по набранному номеру нажмите [НАБРАТЬ].
※ При наборе номера в режиме блочной передачи не нажимайте [HOLD] для осуществления вызова.

Меню

5.2 Класс обслуживания абонентов

Требуется пароль.

A screenshot of a terminal window showing a menu with two options: "1. ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС" and "2. БЛУЖДАЮЩИЙ КЛАСС". At the bottom, there are two buttons: "НАЗАД" (Back) and "ВЫХОД" (Exit).

Выберите желаемый пункт.

5.2.1 Временный класс обслуживания абонентов

Установка временного класса обслуживания абонентов

A screenshot of a terminal window showing the same menu as above. Below the menu, the text "ЗАПРЕТ: ИСХ СВЯЗ" (Prohibit: ISX connection) and "НАЖМ [HOLD]" (Press [HOLD]) is displayed. At the bottom, there are three buttons: "НАЗАД" (Back), "СОХРАН" (Save), and "ВЫХОД" (Exit).

Нажмите кнопку набора [1] ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС.
Для понижения класса нажмите [СОХРАН].

Сброс временного класса

A screenshot of a terminal window showing the same menu as above. Below the menu, the text "ВВОД: ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ" (Input: current password) is displayed. At the bottom, there are three buttons: "НАЗАД" (Back), "СОХРАН" (Save), and "ВЫХОД" (Exit).

Введите пароль.
※ При вводе неверного пароля прозвучит предупреждающий звуковой сигнал.

Для восстановления класса [СОХРАН].

5.2.2 Удаленное использование класса обслуживания абонентов

1.ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС
2.БЛУЖДАЮЩИЙ КЛАСС

ВВОД: КОД ПРЕВЫШЕНИЯ COS

НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Введите на другом телефонном аппарате персональный пароль для удаленного использования класса обслуживания своего аппарата.

1.ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС
2.БЛУЖДАЮЩИЙ КЛАСС


ВВОД: КОД ПРЕВЫШЕНИЯ COS
НАЖМ [HOLD]

НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Для сохранения настройки нажмите [СОХРАН].

5.3 Пароль

Установка пароля

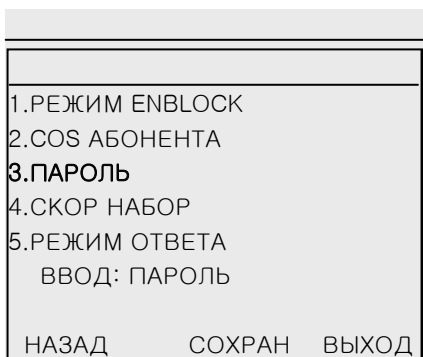


A screenshot of a menu interface. At the top, there is a header bar. Below it, a list of menu items is displayed: 1.РЕЖИМ ENBLOCK, 2.COS АБОНЕНТА, 3.ПАРОЛЬ (highlighted in bold), 4.СКОР НАБОР, and 5.РЕЖИМ ОТВЕТА. Below the list, the text 'ВВОД: ПАРОЛЬ' is shown. At the bottom, there are three buttons: НАЗАД, СОХРАН, and ВЫХОД.

Для выбора пункта «Пароль» нажмите кнопку набора [3].

После ввода пароля (5 цифр), для его сохранения нажмите [HOLD].


Изменение пароля

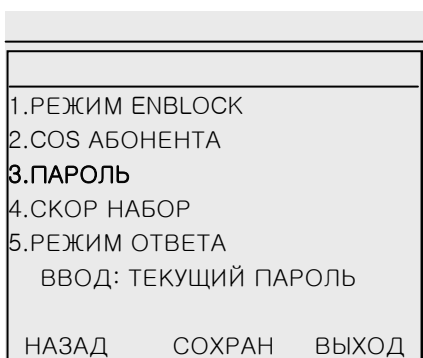

A screenshot of a menu interface. At the top, there is a header bar. Below it, a list of menu items is displayed: 1.РЕЖИМ ENBLOCK, 2.COS АБОНЕНТА, 3.ПАРОЛЬ (highlighted in bold), 4.СКОР НАБОР, and 5.РЕЖИМ ОТВЕТА. Below the list, the text 'ВВОД: ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ' is shown. At the bottom, there are three buttons: НАЗАД, СОХРАН, and ВЫХОД.

Для выбора пункта «Пароль» нажмите кнопку набора [3].

Введите текущий пароль.

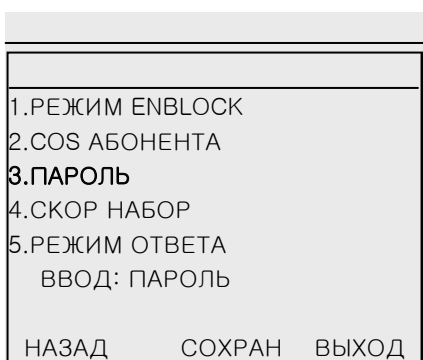

A screenshot of a menu interface. At the top, there is a header bar. Below it, a list of menu items is displayed: 1.РЕЖИМ ENBLOCK, 2.COS АБОНЕНТА, 3.ПАРОЛЬ (highlighted in bold), 4.СКОР НАБОР, and 5.РЕЖИМ ОТВЕТА. Below the list, the text 'ВВОД: ПАРОЛЬ' is shown. At the bottom, there are three buttons: НАЗАД, СОХРАН, and ВЫХОД.

Затем введите новый пароль и нажмите , [HOLD] для сохранения.

Меню

5.4 Сокращенный набор

1.РЕЖИМ ENBLOCK
2.COS АБОНЕНТА
3.ПАРОЛЬ
4.СКОР НАБОР
5.РЕЖИМ ОТВЕТА
НАЗАД
ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [4].

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	1	2004
2 3 4 5 6 7 8		07 / 01
9 10 11 12 13 14 15		
16 17 18 19 20 21 22		
23 24 25 26 27 28 29		
30 31		
N ЯЧ СОКР НАБОРА? (000)		
ПАУЗА	ФЛЭШ	ГТС ТОН

Введите номер ячейки.
Например: 005

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	1	2004
2 3 4 5 6 7 8		07 / 01
9 10 11 12 13 14 15		
16 17 18 19 20 21 22		
23 24 25 26 27 28 29		
30 31		
ВВОД: КЛ ВНЕШН (005)		
ПАУЗА	ФЛЭШ	ГТС ТОН

Введите телефонный номер и нажмите [HOLD].
Например: 12345

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	1	2004
2 3 4 5 6 7 8		07 / 01
9 10 11 12 13 14 15		
16 17 18 19 20 21 22		
23 24 25 26 27 28 29		
30 31		
ИВАНОВ		
ВВОД ИМЯ/N ЯЧ СОКР 005		
АБВ> ОК		

Введите имя и нажмите [HOLD].

5.5 Режим ответа

1.РЕЖИМ ENBLOCK
2.COS АБОНЕНТА
3.ПАРОЛЬ
4.СКОР НАБОР
5.РЕЖИМ ОТВЕТА
ВВОД: РЕЖИМ ОТВЕТА
Н (1) Т (2) Р (3)
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [5].

Для выбора одного из трех предложенных режимов выберите один, нажав соответствующую кнопку набора. Для сохранения выбранного режима нажмите [СОХРАН].

[1] HANDSFREE MODE – 2-х сторонняя громкая

[2] TONE MODE – Тоновый режим

[3] PRIVATE MODE – 1 сторонняя громкая

Меню




Нажмите сектор [MENU].



1.Еz МЕНЮ	6.ГОЛОС.ПОЧТА
2.АДРЕСНАЯ КНИГА	
3.ПЛАН	
4.ПРОФИЛЬ	
5.УСТАНОВКИ	
	ВЫХОД

6. Голосовая почта

6.1 Внутренняя голосовая почта

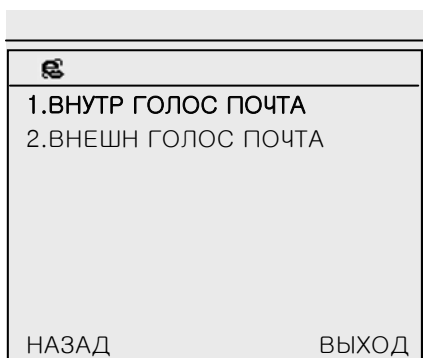

Нажмите кнопку набора [1] .



Нажмите [СЛЕД] для прослушивания следующего голосового сообщения, нажмите [ПОВТОР] для повторного прослушивания сообщения, для удаления сообщения нажмите [УДАЛИТЬ].

6.2 Внешняя голосовая почта

Нажмите кнопку набора [2].

☎

1.ВНУТР ГОЛОС ПОЧТА
2.ВНЕШН ГОЛОС ПОЧТА

НАЗАД Выход

Для перехода к следующему внешнему устройству голосовой почты нажмите [СЛЕД]. Для проверки внешнего голосового ящика нажмите [ОТВЕТ].

☎

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ


						1		
2	3	4	5	6	7	8		2004
9	10	11	12	13	14	15		07 / 03
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							

> 620


НАЗАД СЛЕД ОТВЕТ

Ввод символов

Режим ввода цифр

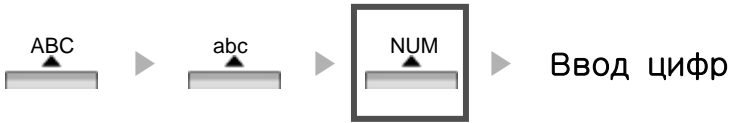

Режим ввода символов

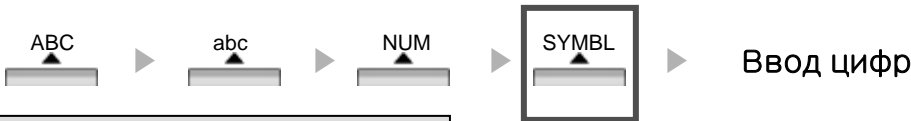

※ Используйте  для выбора символов.

▲▼ Norm	1 / 4	◀▶							
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
↵	.	()	-	!	?	*	_	

Режим ввода букв



A	ABC 2	N	MNO 6 + MNO 6
B	ABC 2 + ABC 2	O	MNO 6 + MNO 6 + MNO 6
C	ABC 2 + ABC 2 + ABC 2	P	PQRS 7
D	DEF 3	Q	PQRS 7 + PQRS 7
E	DEF 3 + DEF 3	R	PQRS 7 + PQRS 7 + PQRS 7
F	DEF 3 + DEF 3 + DEF 3	S	PQRS 7 + PQRS 7 + PQRS 7 + PQRS 7
G	GHI 4	T	TUV 8
H	GHI 4 + GHI 4	U	TUV 8 + TUV 8
I	GHI 4 + GHI 4 + GHI 4	V	TUV 8 + TUV 8 + TUV 8
J	JKL 5	W	WXYZ 9
K	JKL 5 + JKL 5	X	WXYZ 9 + WXYZ 9
L	JKL 5 + JKL 5 + JKL 5	Y	WXYZ 9 + WXYZ 9 + WXYZ 9
M	MNO 6	Z	WXYZ 9 + WXYZ 9 + WXYZ 9 + WXYZ 9

Ввод символов

АБВ

абв

А	ABC 2	+	1	Щ	TUV 8	+	ABC 2
Б	ABC 2	+	ABC 2	ъ	TUV 8	+	DEF 3
В	ABC 2	+	DEF 3	ы	TUV 8	+	GHI 4
Г	ABC 2	+	GHI 4	ь	WXYZ 9	+	1
Д	DEF 3	+	1	э	WXYZ 9	+	ABC 2
Е	DEF 3	+	ABC 2	ю	WXYZ 9	+	DEF 3
Ж	DEF 3	+	DEF 3	я	WXYZ 9	+	GHI 4
З	DEF 3	+	GHI 4	.	1	+	DEF 3
И	GHI 4	+	1	Пробел	*	+	1
Й	GHI 4	+	ABC 2	:	*	+	ABC 2
К	GHI 4	+	DEF 3	,	*	+	DEF 3
Л	GHI 4	+	GHI 4	(#	+	1
М	JKL 5	+	1)	#	+	ABC 2
Н	JKL 5	+	ABC 2	-	#	+	DEF 3
О	JKL 5	+	DEF 3	0	0	+	0
П	JKL 5	+	GHI 4	1	1	+	0
Р	MNO 6	+	1	2	ABC 2	+	0
С	MNO 6	+	ABC 2	3	DEF 3	+	0
Т	MNO 6	+	DEF 3	4	GHI 4	+	0
У	MNO 6	+	GHI 4	5	JKL 5	+	0
Ф	PQRS 7	+	1	6	MNO 6	+	0
Х	PQRS 7	+	ABC 2	7	PQRS 7	+	0
Ц	PQRS 7	+	DEF 3	8	TUV 8	+	0
Ч	PQRS 7	+	GHI 4	9	WXYZ 9	+	0
Ш	TUV 8	+	1				

Словарь терминов

1	ICM	Intercom – вызов по внутренней связи.
2	CO Line	Central Office Line – соединительная линия к опорной городской станции.
3	Speed Dial	Функция или режим сохранения часто набираемых номеров в ячейки для последующего сокращенного набора номера.
4	DND	Do Not Disturb – «Не беспокоить». Функция или режим блокирования всех входящих вызовов.
5	FWD	Forward – «Переадресация». Функция или режим переадресации входящих вызовов на другого абонента или на голосовой ящик.
6	DDI or DID	Direct Dial Inwards или Direct Inwards Dialing – Функция или режим прямого входящего набора номера.
7	DKTU	Digital Key Telephone Unit – системный телефонный аппарат производства LG.
8	SLT	Single Line Telephone – аналоговый телефонный аппарат.
9	ISDN	Integrated Services Digital Network. – цифровая сеть интегрального обслуживания (ЦСИО).
10	VMIB	Voice Message Interface Board – Плата внутренней голосовой почты и голосовых сообщений производства LG.
11	CONF	Conference – Функция или режим участия в одном разговоре более 2-х абонентов одновременно (как для внутренних, так и для внешних абонентов).